ACCESORIOS

Edición 08-2010

Tractores de la serie 5020 RII

John Deere Werke Mannheim

JOHN DEERE

ADITAMENTOS - CONJUNTOS DE MONTAJE EN CAMPO

En este manual se proporciona información a cerca de conjuntos de montaje en campo.

Los códigos de montaje en campo aún no disponibles, lo estarán tan pronto como sea posible.

1 TRANSMISIÓN

1.1 TOMA DE FUERZA FRONTAL

La toma de fuerza frontal presenta una rotación en el sentido antihorario, con un eje de 6 estrías y es capaz de transmitir el 100% de la potencia del motor.

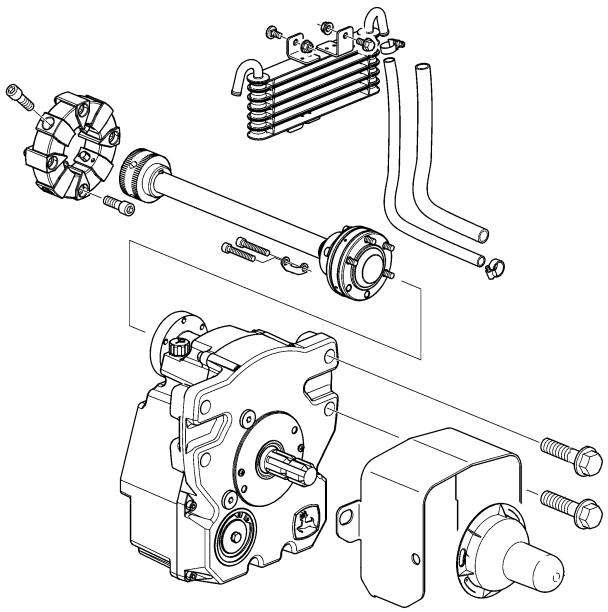

Código	Conjunto	Descripción
8777	LG100026	Conjunto de instalación para toma de fuerza frontal (1000 rpm)

Modelos: 5620-5820

Nota: Las piezas citadas a continuación NO están incluidas en el conjunto de montaje en campo, en caso necesario se deberán pedir por separado:

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
AL205515	Unidad de control (BCU)	Sólo tractores con nº de serie hasta 415525	1
AL158734	Adaptador cableado (interruptor TDF frontal)	Sólo para tractores con transmisión PowrQuad y con nº de serie hasta 418158.	1
AL163014	Testigo luminoso (TDF frontal)	Sólo para tractores con transmisión PowrQuad.	1

1.2 TRANSMISIÓN - DESMULTIPLICADOR

Este conjunto de montaje en campo incluye, además de los elementos de la transmisión, una junta universal, el correspondiente cableado y los componentes de la cabina.

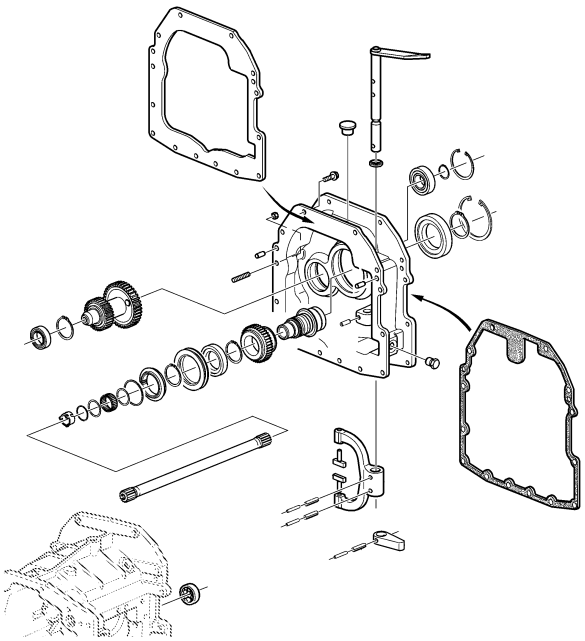

Código	Conjunto	Descripción
	LG100028	Conjunto de montaje en campo del desmultiplicador

Modelos: 5620-5820

Nota: Las piezas citadas a continuación NO están incluidas en el conjunto de montaje en campo, en caso necesario se deberán pedir por separado:

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
RE222616	Cable del embrague con muelle	Sólo para tractores con transmisión PowrQuad con nº de serie hasta 437515	1
RE251622	Cable del embrague con muelle	Sólo para tractores con transmisión PowrQuad con nº de serie desde 437516	1
RE218751	Cable del embrague con muelle	Sólo para tractores de perfil bajo con transmisión PowrQuad con nº de serie hasta 437515	1
RE251620	Cable del embrague con muelle	Sólo para tractores de perfil bajo con transmisión PowrQuad con nº de serie desde 437516	1

1.3 CUBIERTA

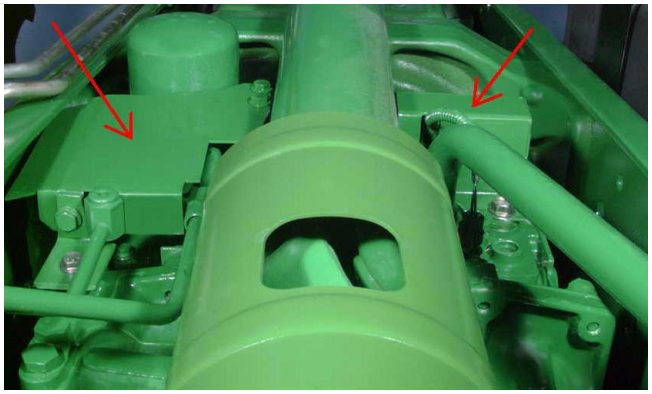

Código	Conjunto	Descripción
	AL168770	Cobertura de las válvulas de cambio electromagnéticas

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

Nota: Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

2 SISTEMA HIDRÁULICO

2.1 VÁLVULAS DE MANDO A DISTANCIA (VMD)

Las válvulas de mando a distancia poseen una serie de características para adaptarse a las necesidades de los clientes. Las válvulas de mando a distancia de la serie 105 tienen tres posiciones. Las válvulas de mando a distancia de las series 205 y 305 tienen cuatro posiciones de simple o doble efecto en la cabina. El dispositivo de bloqueo permite bloquear la palanca en posición de elevación, descenso o neutra. Se montan acoplamientos ISO en cada válvula de mando a distancia.

VMD SERIE 105

Esta serie de válvulas tiene como características:

- Una palanca de control de tres posiciones.
- Caudal disponible de hasta 60 l/min.
- Una válvula de control de carga evita que la pala cargadora o un apero se bajen lentamente cuando se sostienen en posición de extensión / alzado.

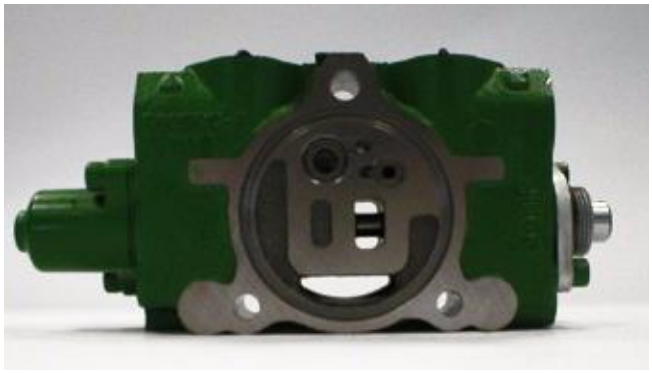

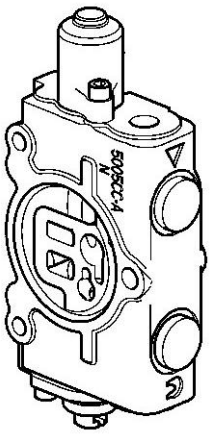

Conjunto	Descripción
LG101905	VMD Serie 105

Modelos: 5620-5820

Nota: Si no están ya montadas, además deberán pedirse los conjuntos de montaje (ver el final de esta sección) y los conjuntos de palancas de control (ver sección de entorno del operador)

VMD SERIE 205

Además de las características de la serie 105, la serie 205 ofrece la posición flotante.

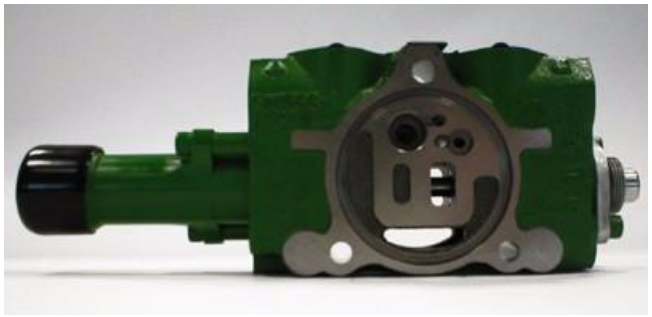

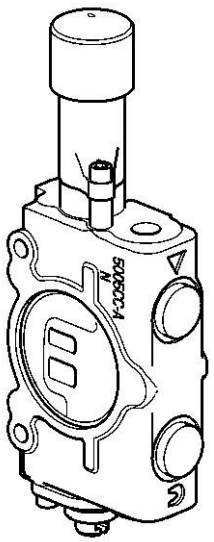

Conjunto	Descripción
LG101906	VMD Serie 205

Modelos: 5620-5820

Nota: Si no están ya montadas, además deberán pedirse los conjuntos de montaje (ver el final de esta sección) y los conjuntos de palancas de control (ver sección de entorno del operador)

VMD SERIE 305

Además de las características ofrecidas por la serie 205, las válvulas de la serie 305 ofrecen:

- La selección de la retención permite elegir entre : no retener, ideal para operaciones de carga, o retención mecánica para trabajo de motores hidráulicos en contínuo.
- El mando se situa en las válvulas de mando a distancia y puede alcanzarse desde el asiento del operador.
- La protección de arranque en posición neutra, situa la palanca en posición neutra cuando se para el motor.
- Retención hidráulica, la válvula de mando a distancia permanecerá retenida hasta que se alcanza la presión preestablecida.

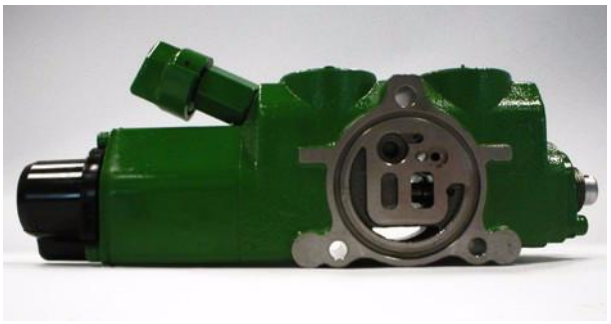

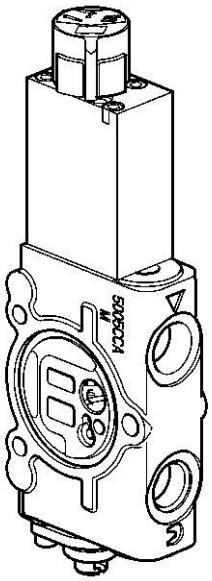

Conjunto	Descripción
LG101907	VMD Serie 305

Modelos: 5620-5820

Nota: Por favor, tened en cuenta que las válvulas de mando a distancia de la serie 305 sólo pueden instalarse una vez en la posición más a la izquierda.

Nota: Si no están ya montadas, además deberán pedirse los conjuntos de montaje (ver el final de esta sección) y los conjuntos de palancas de control (ver sección de entorno del operador)

ENCHUFES VÁLVULAS MANDO A DISTANCIA

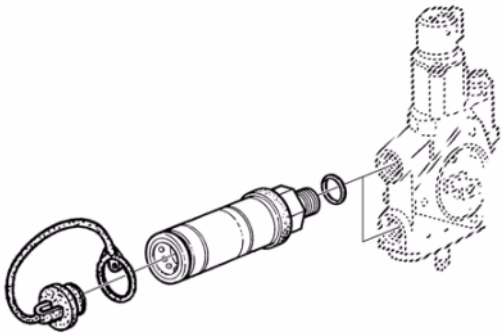

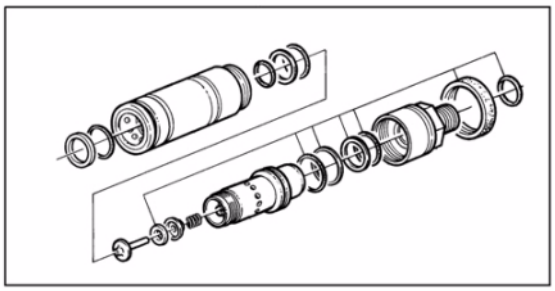

Conjunto	Descripción
LG100671	Conjunto de dos enchufes

Modelos: 5620-5820

PROTECCIÓN FRENTE A SUCIEDAD

El conjunto de tapones protectores para los enganches rápidos se tiene que pedir dependiendo del número de VMD montadas en el tractor - se necesita un conjunto para cada VMD. El conjunto incluye el tapón protector, tubos, conexiones y juntas para equipar una VMD.

Además, este conjunto incluye una reserva para el vertido de aceite de la VMD para cuando se conectan o desconectan los enganches rápidos, especialmente bajo presión, donde siempre se pierde una pequeña cantidad de aceite del sistema. Esta reserva recoge las pérdidas de aceite evitando la concentración de suciedad en la parte trasera del tractor, donde polvo y partículas se acumulan fácilmente.

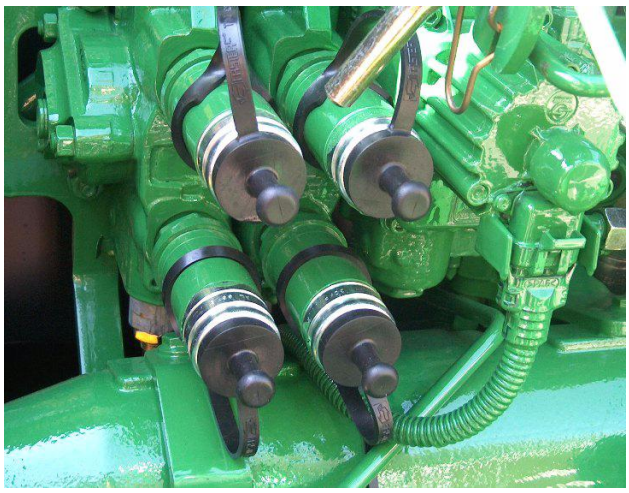

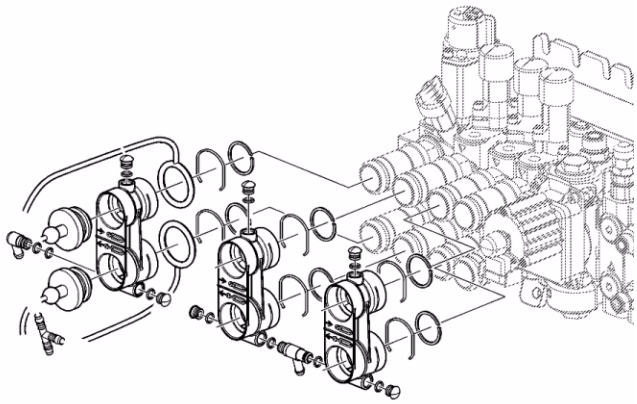

Código	Conjunto	Descripción
	LG100672	Protección frente a suciedad para enchufes rápidos

Modelos: 5620-5820

Nota: Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Nota: Si se necesita un depósito para las pérdidas de aceite de la VMD, hay que pedir adicionalmente:

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
L100937	Depósito para vertidos		1
L101404	Tapón del depósito		1

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
AL163579	Soporte		1
L65382	Manguito ID7.5 - 10000 mm		1
24M7099	Arandela		1
19M7946	Tornillo		1

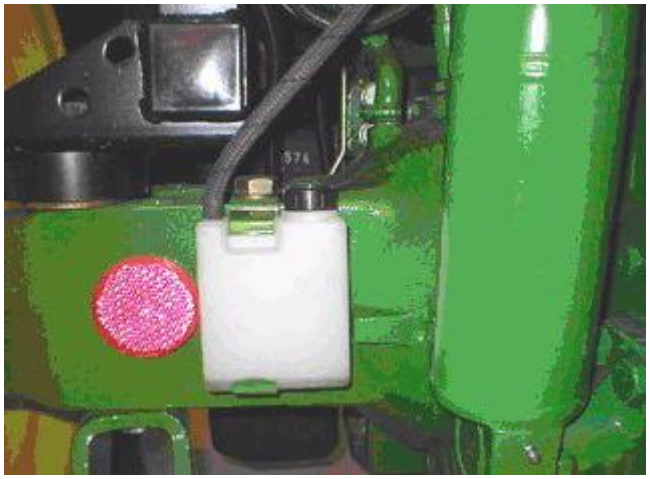

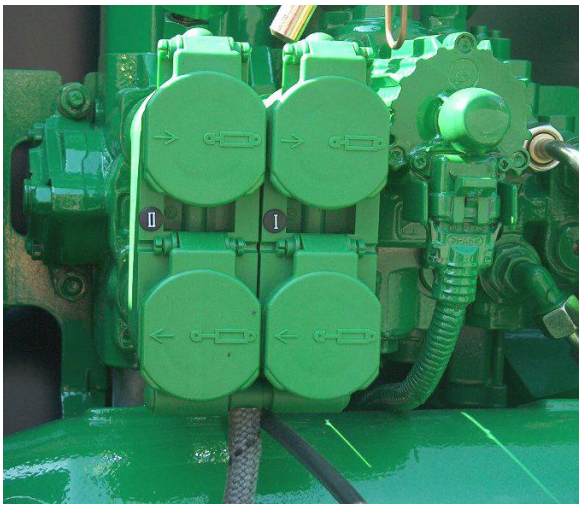

Código	Conjunto	Descripción
	LG101650	Protección frente a suciedad para enchufes rápidos

Modelos: 5620-5820

Nota: a partir del nº de serie 492006

Nota: En función de las opciones del tractor serán necesarias las siguientes piezas adicionales

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
L65382	Manguito ID7.5 - 10000 mm		1

CONJUNTOS PARA VMD SIN PALA FRONTAL

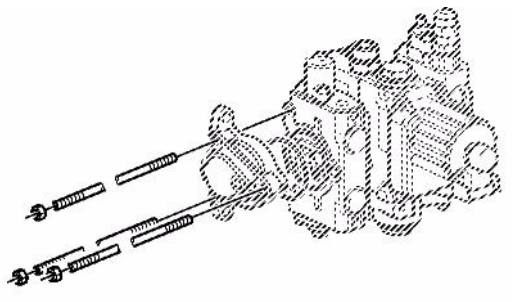

Conjunto	Descripción
AL161409	Conjuntos de montaje para VMD en posición 1 (sin pala frontal)

Modelos: 5620-5820

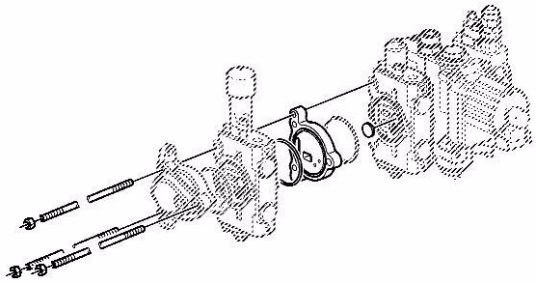

Conjunto	Descripción
AL161410	Conjuntos de montaje para VMD en posición 2 (sin pala frontal)

Modelos: 5620-5820

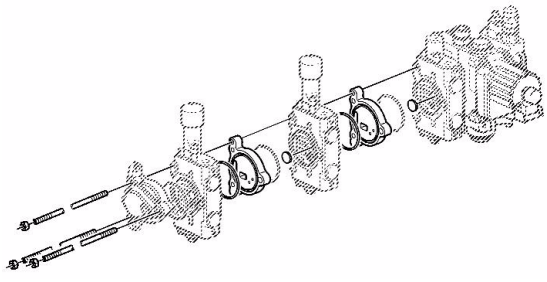

Conjunto	Descripción
LG100680	Conjuntos de montaje para VMD en posición 3 (sin pala frontal)

Modelos: 5620-5820

CONJUNTOS PARA VMD CON PALA FRONTAL

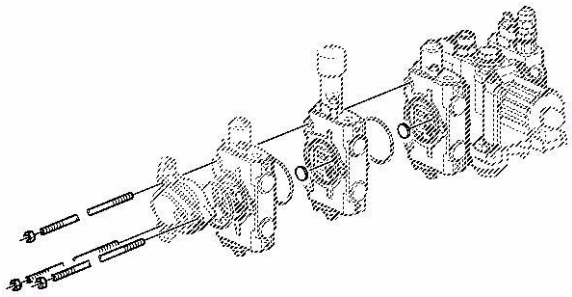

Conjunto	Descripción
AL161412	Conjuntos de montaje para VMD en posición 1 (con pala frontal y monomando)

Modelos: 5620-5820

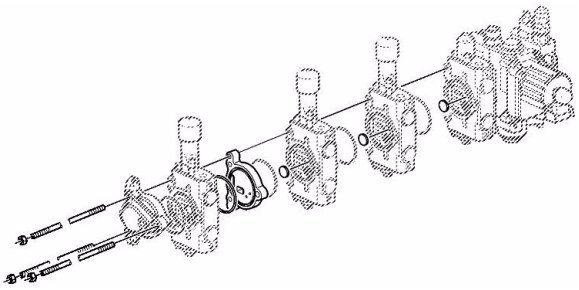

Conjunto	Descripción
AL161413	Conjuntos de montaje para VMD en posición 2 (con pala frontal y monomando)

Modelos: 5620-5820

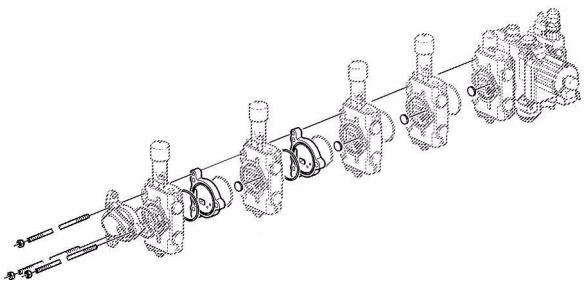

Conjunto	Descripción
LG100683	Conjuntos de montaje para VMD en posición 3 (con pala frontal y monomando)

Modelos: 5620-5820

VÁLVULAS DE CORTE ADICIONALES PARA LAS VÁLVULAS DE CONTROL SELECTIVO DE MANDO A DISTANCIA

Se pueden instalar válvulas de corte para prevenir fugas en las conexiones hidráulicas de las VMD.

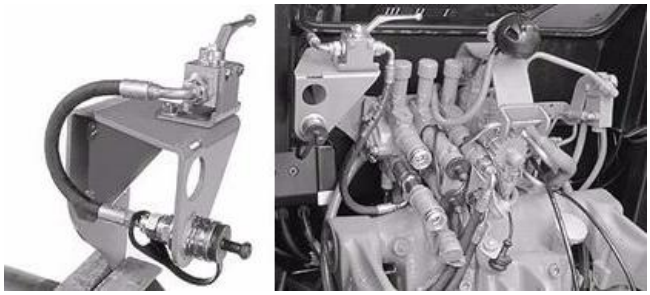

Conjunto	Descripción
RE245990	Válvula de corte (Estándar)

Modelos: 5620-5820

Nota: Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

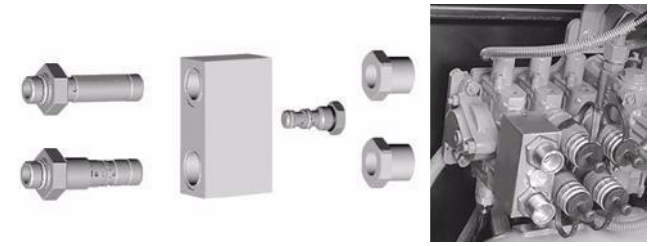

Conjunto	Descripción
AL174688	Válvula de corte (De lujo)

Modelos: 5620-5820

KIT DE MODIFICACIÓN PARA PROPORCIONAR POTENCIA HIDRÁULICA A LOS ACCESORIOS FRONTALES

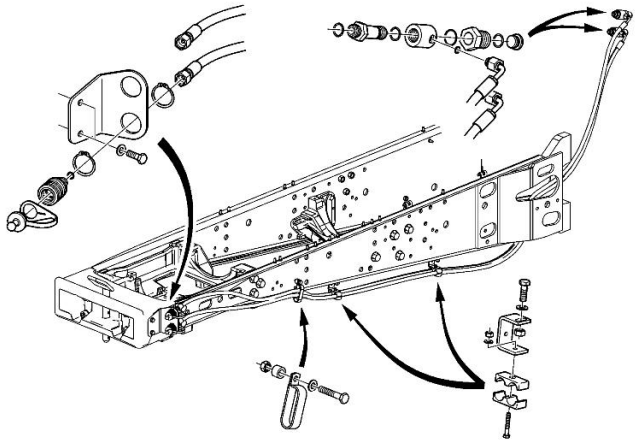

Conjunto	Descripción
LG102072	Kit de modificación para proporcionar potencia hidráulica a los accesorios frontales

Modelos: 5620-5820

3 MOTOR

PROTECCIONES DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Recomendado para condiciones adversas, zonas con monte bajo, boscosas o terrenos no cultivados.

Conjunto	Descripción
LG100031	Protección inferior para depósito, 130 l

Modelos: 5620-5820

Nota: Para tractores versión viñedos pedir la pieza RE251707 (protección inferior para depósito, 114 l)

PRECALENTADOR DE COMBUSTIBLE

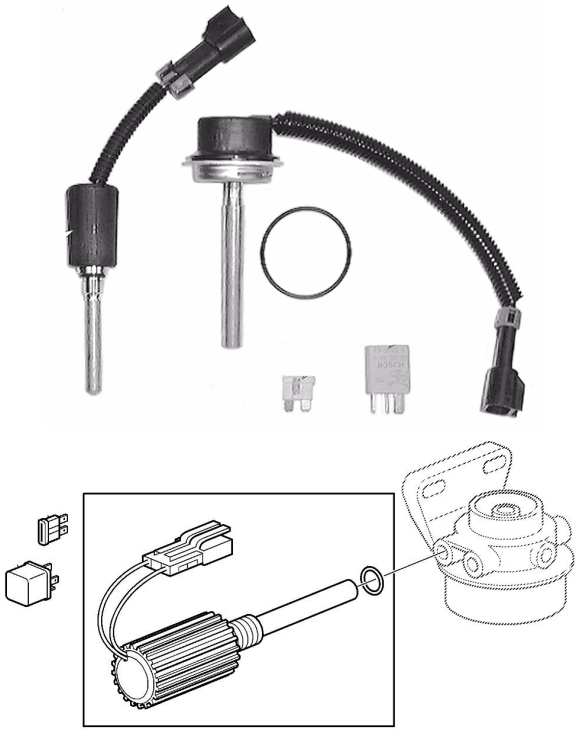

Conjunto	Descripción
AL159374	Conjunto de montaje en campo para el precalentamiento del combustible

Modelos: 5620-5820

Nota: Para motores Nivel 4, con bomba de inyección Bosch VP44

CALENTADOR DE REFRIGERANTE

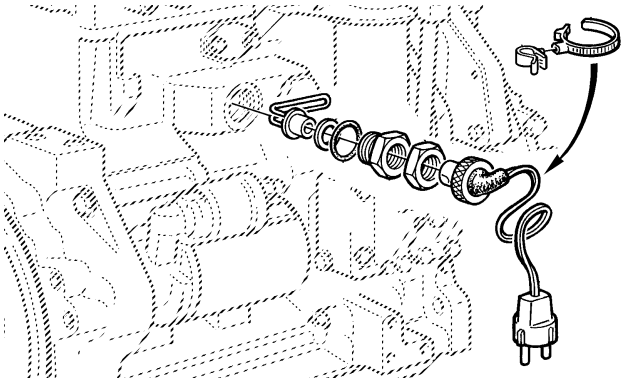

Conjunto	Descripción
AL151508	Calentador de refrigerante de 220V

Modelos: 5620-5820

PANELES LATERALES

Código	Conjunto	Descripción
	LG100539	Paneles laterales para tubo de escape al poste derecho

Modelos: 5620-5820

Código	Conjunto	Descripción
	LG100540	Paneles laterales para tubo de escape vertical

Modelos: 5620-5820

PANTALLA DE RADIADOR

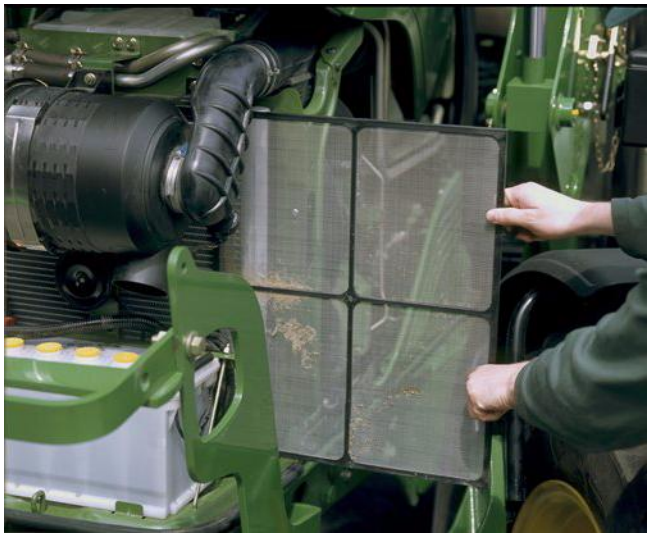

Código	Conjunto	Descripción
	LG100011	Conjunto de montaje en campo para la pantalla del radiador

Modelos: 5620-5820

Nota: Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Nota: Sólo para tractores con aire acondicionado.

4 COMPONENTES ELÉCTRICOS / ELECTRÓNICOS

4.1 LUCES

LUCES DE TRABAJO H4 INSTALADAS EN LOS POSTES

Cuando se monta una pala o un apero de tipo frontal se disminuye la iluminación. Entonces es necesario el uso de luces H4 en el poste.

Conjunto	Descripción
AL200914	2 luces de trabajo rectangulares adicionales H4 montadas en los postes H4, para circulación por la derecha (España y Portugal)

Modelos: 5620-5820

Nota: No compatibles con la instalación de las luces H3 en el poste

Nota: La conexión y el anclaje de las luces se produce sobre los intermitentes

Conjunto	Descripción
AL200913	2 luces de trabajo rectangulares adicionales H4 montadas en los postes H4, para circulación por la izquierda

Modelos: 5620-5820

Nota: No compatibles con la instalación de las luces H3 en el poste (Código: 9071)

Nota: La conexión y el anclaje de las luces se produce sobre los intermitentes

LUCES DE TRABAJO H3 INSTALADAS EN LOS POSTES

Conjunto	Descripción
AL200912	2 luces de trabajo ovaladas adicionales H3 montadas en los postes, sobre los intermitentes

Modelos: 5620-5820

Nota: No compatibles con la instalación de luces H4 en el poste

Nota: La conexión y el anclaje de las luces se produce sobre los intermitentes

LUCES DE TRABAJO (RECTANGULARES)

Los tractores de la serie 5020 de John Deere montan como equipo base dos luces de trabajo en la parte frontal del techo de la cabina, y una en la parte trasera. Si es necesaria otra luz rectangular adicional, pedir el siguiente conjunto:

Conjunto	Descripción
LG100021	1 luz de trabajo adicional (rectangular) situadas en la parte trasera del techo de la cabina, en el lado izquierdo.

Modelos: 5620-5820

Nota: Las luces adicionales se situarán en los lugares habilitados al efecto en la parte trasera del techo de la cabina.

Nota: No compatible con LG102404

LUCES DE TRABAJO (OVALADAS)

Conjunto	Descripción
LG102404	2 luces de trabajo adicionales (ovaladas), situadas en la parte delantera de la cabina, en los lados izquierdo y derecho

Modelos: 5620-5820

Nota: Las luces adicionales se situarán en los lugares habilitados al efecto en la parte frontal del techo de la cabina.

Nota: No compatible con LG100021

Nota: Para tractores versión viñedos solamente 2 luces de trabajo delantero y 4 luces de trabajo trasero podrían ser instalados en la parte del techo de la cabina.

LUCES DE ESQUINA

Conjunto	Descripción
AL202564	Luces de esquina delanteras

Modelos: 5620-5820

ROTATIVO

Muy sencillo de montar.

Código	Conjunto	Descripción
9080	AL200910	Rotativo

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

Nota: En tractores con nº de serie hasta 436654, el rotativo se instala en el poste delantero izquierdo, independientemente de que se conduzca por la derecha o por la izquierda de la carretera.

Nota: En tractores con nº de serie a partir de 436655, el rotativo se puede instalar en el poste delantero DERECHO si el tráfico conduce por la IZQUIERDA, en tal caso pedir por separado la referencia RE192479 por los canales habituales de repuestos.

4.2 VARIOS

REGLETA MÚLTIPLE DE SEIS ENCHUFES ELÉCTRICOS AUXILIARES

Seis enchufes adicionales dan potencia constante o de arranque a elementos como:

- Ordenadores
- Cargadores de teléfonos móviles
- Monitor de Implementos
- Implementos

Proporciona 12 V y hasta 30 Amperios de corriente.

Conjunto	Descripción
LG100586	Regleta múltiple de 6 enchufes eléctricos auxiliares

Modelos: 5620-5820

REGLETA MÚLTIPLE DE TRES ENCHUFES ELÉCTRICOS AUXILIARES

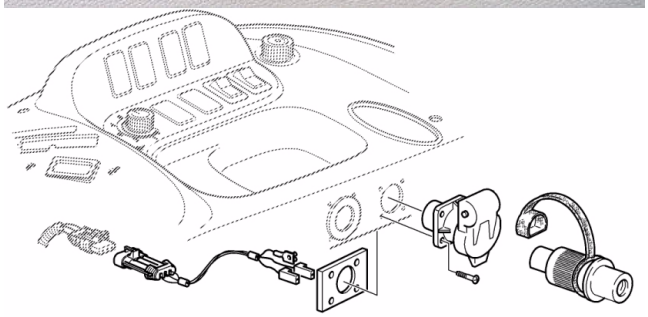

Código	Conjunto	Descripción
9145	LG100567	Regleta múltiple de 3 enchufes eléctricos auxiliares

Modelos: 5620-5820

INTERRUPTOR CORTACORRIENTE DE LA BATERÍA

Las prestaciones y la potencia son dos cosas muy importantes en el trabajo diario de la maquinaria agrícola, pero a veces se necesita cortar dicha potencia, por ejemplo cuando el tractor se deja desatendido.

Por eso, John Deere ofrece kits de instalación en campo de interruptores de corte de corriente para baterías. Estos kits protegen la batería de daños resultantes de cortocircuitos así como de descargas debidas a monitores o radios que puedan permanecer conectadas una vez se apaga el tractor. El estado de este interruptor se muestra mediante un LED que permanece encendido mientras la batería está conectada.

Adicionalmente, los kits de montaje en campo están disponibles con interruptor en interior de la cabina, para poder ser operados más cómodamente y más rápido en caso de emergencia. Tenga en cuenta que en algunos países es obligatorio el montaje de este sistema en el interior de la cabina en caso de instalar interruptores de corte de corriente para baterías.

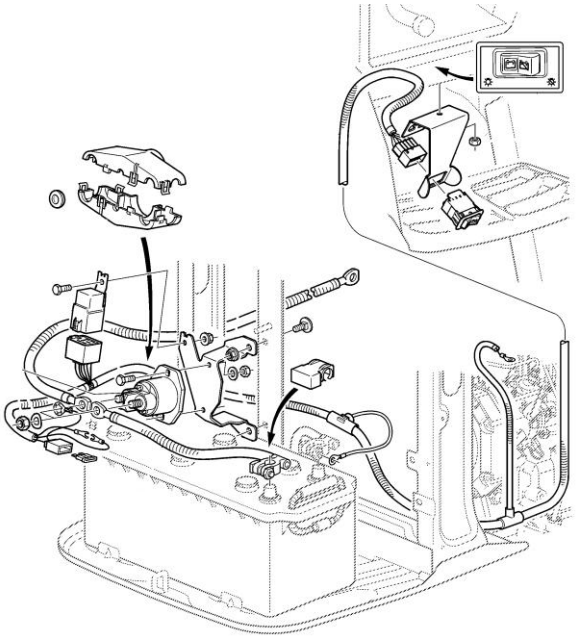

Interruptor <u>fuera</u> de cabina

Código	Conjunto	Descripción
9015	LG171056	Interruptor cortacorriente de la batería (<u>fuera</u> de cabina)

Modelos: Versiones <u>con</u> cabina: 5620-5820

Nota: <u>desde</u> el nº de serie 409812

Nota: <u>hasta</u> el nº de serie 409811, por favor, pida las piezas individualmente

Nota: Dependiendo del tipo de batería puede ser necesario pedir alguno de los siguientes elementos por separado.

Conjunto	Descripción	QTY
AL164364	Cable para baterías 12V, 154 AH, 700A	1
AL164483	Cable para baterías 12V, 110 AH, 500A	1

Interruptor en interior de cabina

Código	Conjunto	Descripción
	LG102435	Interruptor cortacorriente de la batería (en interior de cabina)

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

Nota: Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

5 VARIOS

5.1 ENTORNO DEL OPERADOR

ASIENTO SÚPER CONFORT CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA - MSG95

Características del asiento de suspensión neumática:

- Suspensión neumática de baja frecuencia
- Suspensión horizontal 45 mm para amortiguar las oscilaciones de los aperos o remolques cuando se avanza a velocidad elevada en terrenos abruptos.
- Recorrido vertical de la suspensión de 80 mm para absorber incluso las sacudidas más agresivas.
- Ajuste de altura (60 mm) y peso automático consigue una posición ideal para cada peso y altura.
- Soporte lumbar neumática
- Regulación del ángulo del respaldo: La inclinación correcta del respaldo permite sujetar la espaldo correctamente y prevenir malas posturas. Ajuste del asiento a una posición óptima para llevar una conducción relajada todo el tiempo.
- Apoyabrazos plegables (derecho con ajuste horizontal)
- Calefacción en el asiento
- Extensión telescópica del respaldo
- Soporte manual del operador
- Interruptor presencia operador

Código	Conjunto	Descripción
	AL201825	Asiento Súper Confort con suspensión neumática MSG95, con interruptor presencia operador y cinturón de seguridad

Modelos: 5620-5820

ASIENTO CONFORT CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA - MSG93

Características del asiento de suspensión neumática:

- Suspensión neumática
- Ajuste horizontal 150 mm para una colocación sencilla del asiento dentro de la cabina.
- Recorrido vertical de la suspensión de 80 mm para absorber incluso las sacudidas más agresivas.
- Regulación del ángulo del respaldo: La inclinación correcta del respaldo permite sujetar la espaldo correctamente y prevenir malas posturas. Ajuste del asiento a una posición óptima para llevar una conducción relajada todo el tiempo.
- Ajuste de peso: El ajuste del peso correcto del operador es muy importante para asegurar una óptima funcionalidad de toda la suspensión del asiento - con mayor ergonomía y seguridad.
- Ajuste de altura (60 mm) consigue una posición ideal para cada peso y altura.
- Soporte lumbar mecánico
- Suspensión horizontal 45 mm para amortiguar las oscilaciones de los aperos o remolques cuando se avanza a velocidad elevada en terrenos abruptos.
- Apoyabrazos plegables (derecho con ajuste horizontal)
- Soporte manual del operador
- Interruptor presencia operador
- Extensión telescópica del respaldo opcional

Código	Conjunto	Descripción
7631	AL179256	Asiento Confort con suspensión neumática MSG93, con interruptor presencia operador y cinturón de seguridad

Modelos: 5620-5820

ASIENTO CONFORT - MSG83

Características del asiento de suspensión mecánica:

- Suspensión mecánica
- Ajuste horizontal 150 mm para una colocación sencilla del asiento dentro de la cabina.
- Recorrido vertical de la suspensión de 80 mm para absorber incluso las sacudidas más agresivas.
- Regulación del ángulo del respaldo: La inclinación correcta del respaldo permite sujetar la espaldo correctamente y prevenir malas posturas. Ajuste del asiento a una posición óptima para llevar una conducción relajada todo el tiempo.
- Ajuste de peso: El ajuste del peso correcto del operador es muy importante para asegurar una óptima funcionalidad de toda la suspensión del asiento - con mayor ergonomía y seguridad.
- Ajuste de altura (60 mm) consigue una posición ideal para cada peso y altura.
- Apoyabrazos plegables (derecho con ajuste horizontal)
- Soporte manual del operador

Código	Conjunto	Descripción
7612	AL201829	Asiento Confort - MSG83, suspensión mecánica

Modelos: 5620-5820

Nota: Extensión telescópica del respaldo opcional - AL174234

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Código	Conjunto	Descripción
	AL201826	Cinturón de seguridad con piezas de montaje.

Modelos: 5620-5820

ASIENTO DE INSTRUCTOR

El cómodo asiento del instructor cuenta con respaldo y está situado al lado izquierdo del conductor. Gracias a la amplitud general de la cabina, el asiento de instructor posee un acceso fácil y gran cantidad de espacio disponible sobre la cabeza y en la zona donde se sitúan las piernas el acompañante. Un agarradero en el poste “A” y otro adicional en la puerta ayudarán al acompañante a tener sensación de seguridad incluso en los terrenos más abruptos. Cuando no esté en uso el asiento, puede plegarse.

Código	Conjunto	Descripción
9230	LG100459	Conjunto de montaje en campo del asiento de instructor

Modelos: 5620-5820

VOLANTE DE CUERO

El nuevo volante de cuero marrón oscuro tiene una apariencia elegante y proporciona un cómodo agarre incluso durante los largos días de trabajo. Está fabricado con alta calidad John Deere y se caracteriza por tener la misma capacidad de ajuste que el volante estándar.

Código	Conjunto	Descripción
	RE282643	Volante de cuero marrón oscuro

Modelos: 5620-5820

PROTECCIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA EL TUBO DE ESCAPE

Para dar una imagen única y elegante a su tractor, John Deere ofrece el nuevo protector de acero inoxidable para el tubo de escape.

Esta fabricado en alta calidad John Deere asegurando durabilidad y una larga vida de servicio.

Conjunto	Descripción
AL178133	Protección en acero inoxidable para el tubo de escape

Modelos: 5620-5820

CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL ASIENTO DEL INSTRUCTOR

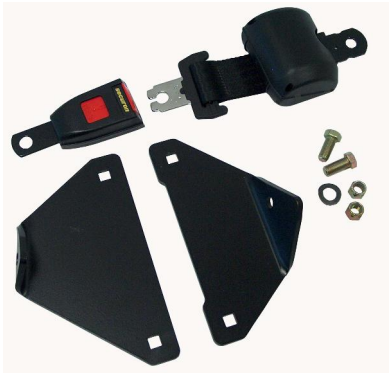

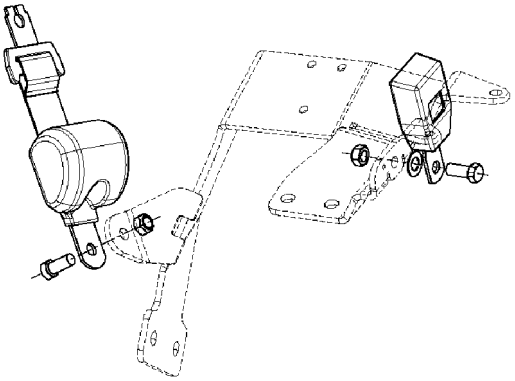

Código	Conjunto	Descripción
9235	AL117734	Cinturón de seguridad para asiento de instructor (con piezas para montaje)

Modelos: 5620-5820

Espejo retrovisor interior

El espejo retrovisor interior adicional se monta al lado derecho de la ventana trasera (en el sentido de avance). Proporciona una excelente visibilidad con barra de tiro oscilante y aperos instalados en la parte trasera.

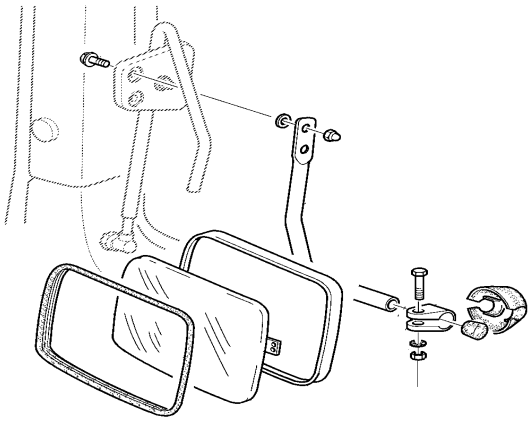

Conjunto	Descripción
AL151224	Espejo retrovisor interior

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

ESPEJOS RETROVISORES TELESCÓPICOS

Se ofrecen espejos retrovisores ajustables manualmente, con brazo telescópico. Los espejos están montados separados para mayor espacio en el acceso a la cabina.

Conjunto	Descripción
AL80126	Retrovisor telescópico izquierdo

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

Conjunto	Descripción
AL80127	Retrovisor telescópico derecho

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS TRASEROS

Limpiaparabrisas traseros grandes, con funcionamiento intermitente facilitan la visión en condiciones atmosféricas desfavorables.
Los mininterruptores se emplean para aislar los motores de los limpiaparabrisas cuando se abre la ventana.

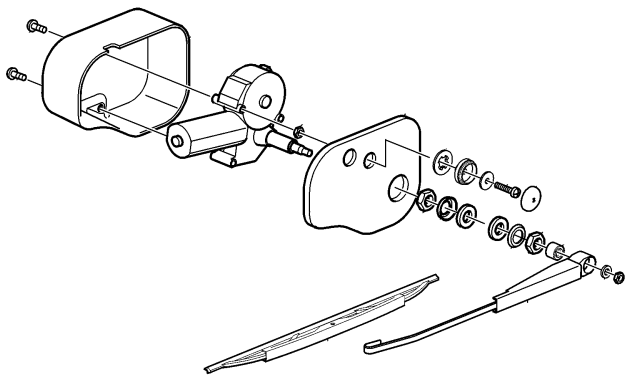

Conjunto	Descripción
LG100019	Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero

Modelos: 5620-5820

MONITOR DE RENDIMIENTO

Está disponible un monitor de rendimiento para todos los tractores de la serie 5020 con transmisión PowrQuad Plus. Puede instalarse en el poste superior derecho "A" en la cabina y se conecta directamente al sistema elétrico a través del CAN-BUS. Este sistema especializado permite que el monitor se acople a otros sistemas de tractores.

Las funciones que realiza este monitor son:

- Mide de forma precisa de la “distancia recorroda”.*
- Permite la visualización de la velocidad real de avance.**
- Muestra la superficie trabajada cuando se introduce la anchura de trabajo del apero.*
- Mide y muestra el deslizamiento de manera gráfica y numérica, además de emitir una alarma de deslizamiento visual y acústica.**
- Ayuda a mejorar la productividad y reducir el desgaste de neumáticos.*
- Cálculo de productividad en superficie trabajada por unidad de tiempo - una herramienta de trabajo útil para optimizar la capacidad de trabajo.
- El modo ascenso / descenso del apero unido al control de elevación / descenso del tripuntal permite que no se cuente el recorrido de giro en cabeceros cuando se requiere medida precisa de la superficie trabajada.
- Muestra la velocidad de giro de la toma de fuerza trasera para conocer de forma exacta el rendimiento del apero.
- El indicador de mantenimiento programable permite al operador selecionar el número de horas de motor hasta la próxima revisión.
- Una señal visible y audible indica cuando ha concluido el tiempo programado.Esto permite inervalos de servicio óptimos para obtener el máximo rendimiento del tractor.
- La intensidad de iluminación variable permite al operador consultar la información de manera sencilla incluso de noche.

* La precisión de las funciones aumenta en gran medida con el empleo del radar.

** Funciones exclusivamente disponibles con el radar.

Conjunto	Descripción
AL201701	Monitor de rendimiento

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

Nota: Si el tractor posee ventana frontal abatible, pedir además R210066.

Nota: Sólo para tractores con transmisión PowrQuad Plus.

ALATAVOCES Y ANTENA

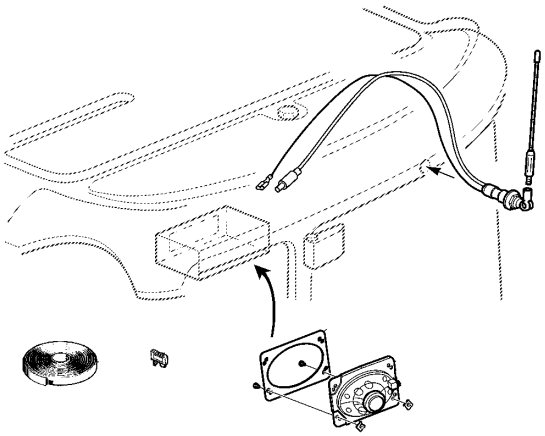

Conjunto	Descripción
LG100024	Conjunto de montaje en campo de altavoces y antena

Modelos: 5620-5820

OFICINA DE CAMPAÑA

La oficina de campaña de la serie de tractores 5020 es espaciosa, en ella se pueden almacenar papeles, manuales del operador, casettes de música, notas, información de los aperos e incluso un ordenador portátil.

La oficina de campaña se puede desmontar y llevar a modo de maletín.

Posee preinstalación eléctrica en la parte superior para conectar teléfonos móviles o ordenadores portátiles. La parte superior es una superficie lisa que se puede emplear como apoyo para escribir.

Código	Conjunto	Descripción
9220	LG100633	Oficina de campaña

Modelos: 5620-5820

CALZO DE LA RUEDA

Conjunto	Descripción
LG102426	Calzo de la rueda

Modelos: 5620-5820

Note: En función de las opciones del tractor serán necesarias las siguientes piezas adicionales.

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
AL156154	Ménsula para calzos		1

CONJUNTOS DE PALANCAS DE CONTROL PARA VÁLVULAS DE MANDO A DISTANCIA. TRANSMISIÓN PowrQuad

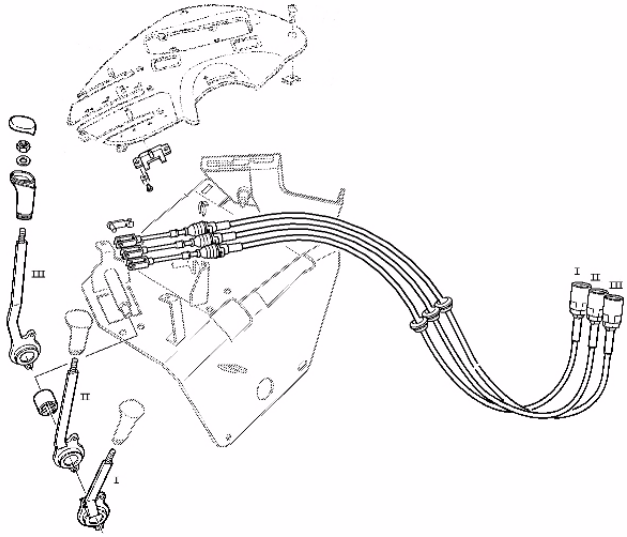

Estos conjuntos incluyen el cableado y piezas auxiliares.

Conjunto	Descripción
RE217624	Palanca de control de VMD en posición 1

Modelos: 5620-5820

Nota: LG100475 (componentes de accionamiento) pedir aparte.

Conjunto	Descripción
RE217627	Palanca de control de VMD en posición 2

Modelos: 5620-5820

Nota: LG100563 (componentes de accionamiento) pedir aparte.

Conjunto	Descripción
RE223225	Palanca de control de VMD en posición 3 (posición inferior)

Modelos: 5620-5820

Nota: LG100566 (componentes de accionamiento) pedir aparte.

Nota: Por favor, pedir la referencia R220156 para consolas de tractores con transmisión PowerQuad donde no exista ranura de corte de movimiento de la palanca (ver fotografía).

CONJUNTOS DE PALANCAS DE CONTROL PARA VÁLVULAS DE MANDO A DISTANCIA. TRANSMISIÓN PowrQuad Plus

Los conjuntos incluyen palanca, cableado y piezas auxiliares.

Conjunto	Descripción
RE217621	Palanca de control de VMD en posición 1

Modelos: 5620-5820

Nota: LG100474 (componentes de accionamiento) pedir aparte.

Conjunto	Descripción
RE217624	Palanca de control de VMD en posición 2

Modelos: 5620-5820

Nota: LG100475 (componentes de accionamiento) pedir aparte.

Conjunto	Descripción
RE217627	Palanca de control de VMD en posición 3

Modelos: 5620-5820

Nota: LG100563 (componentes de accionamiento) pedir aparte.

AIRE ACONDICIONADO

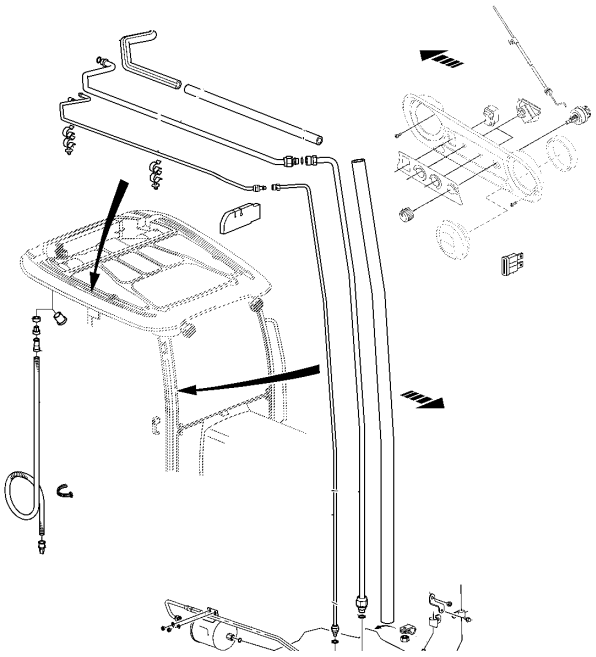

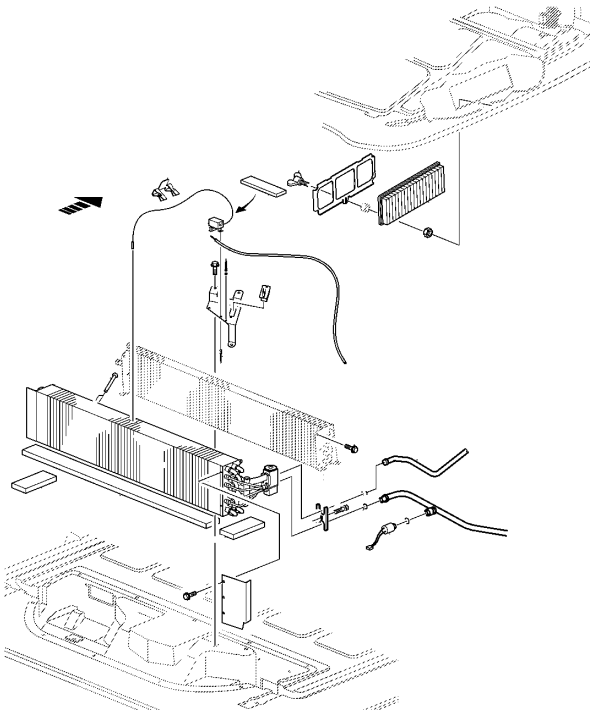

Conjunto	Descripción
AL200446	Conjunto de montaje en campo de aire acondicionado, componentes de la cabina

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

Conjunto	Descripción
LG100012	Conjunto de montaje en campo de aire acondicionado, tuberías y compresor sin frenos neumáticos

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

Nota: Las siguientes piezas no están incluídas en el conjunto de montaje en campo. Si son necesarias deberán ser pedidas aparte:

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
L111600	Correa de 2460 mm (96.85 pulg.)	Sólo para tractores 5820	1
L111601	Correa de 2475 mm (97.44 pulg.)	Sólo para tractores 5620 y 5720	1
R128660*	Polea del ventilador (dia 168)	Sólo para tractores 5820	1
R128661*	Polea del ventilador (dia 183,5)	Sólo para tractores 5620 y 5720	1

* Compruebe el diámetro de la polea, so no coincide, sustituya la polea.

Conjunto	Descripción
LG100013	Conjunto de montaje en campo de Aire acondicionado, tuberías y compresor con frenos neumáticos

Modelos: Versiones con cabina: 5620-5820

Nota: Las siguientes piezas no están incluídas en el conjunto de montaje en campo. Si son necesarias deberán ser pedidas aparte:

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
L114293	Correa de 2525 mm (99.41 pulg.)	Sólo para tractores 5620 y 5720	1
L114468	Correa de 2515 mm (99.01 pulg.) l	Sólo para tractores 5820	1
R128660*	Polea del ventilador(dia 168)	Sólo para tractores 5820	1

* Compruebe el diámetro de la polea, so no coincide, sustituya la polea.

SALIDAS DE AIRE ADICIONALES PARA DESEMPAÑADO

Montadas en la parte interior del techo, las salidas de aire adicionales permiten desempañar las puertas y las ventanas laterales, asegurando una perfecta visibilidad al conductor.

Código	Conjunto	Descripción
	LG100253	Conjunto de montaje en campo de salidas de aire adicionales para desempañado

Modelos: Con cabina: 5620-5820

Nota: Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

FILTROS DE AIRE DE CARBÓN ACTIVO

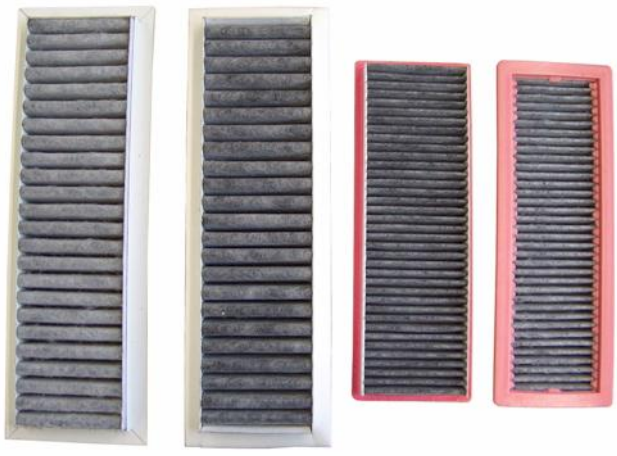

Nos complace anunciarles que a partir de ahora tienen disponibles filtros de de aire de carbón activo para las cabinas de los tractores Serie 5020. El kit de filtros incluye dos filtros de aire con carbón activo, otros dos para el sistema de recirculación de aire, instrucciones de instalación e información de seguridad.

Estos filtros actúan como filtro de polvo y malos olores a la vez, proporcionando una alta eficiencia y prestaciones, sin impedir el correcto paso del aire al interior de al cabina.

Los beneficios son:

- Menos irritación de ojos, nariz y garganta,
- Confort de conducción más elevador
- Cabina más limpia
- Mejora el entorno de trabajo del operador

Las altas prestaciones de estos filtros de tres clases de carbón permiten filtrar partículas de 3 micras con una eficiencia de más del 99%. Especialmente diseñados para la protección de plantas y la fertilización, donde potentes estos filtros son necesarios. La cantidad de pequeñas partículas de polvo y sustancias gaseosas se reduce enormemente en el interior de la cabina..

Código	Conjunto	Descripción
	AL175727	Kit de filtros de carbón activo

Modelos: Con cabina: 5620-5820

Nota: Para instalarlos por primera vez en tractores con no de serie superior al 519328, solicitar también 2 monturas adicionales 2 x R262346.

5.2 CONTRAPESOS

Tengan en cuenta que los contrapesos estén disponibles en el EPDC y por tanto puedan ser solicitados en el sistema DNS/JDPoint.

SOPORTE DE CONTRAPESOS DELANTEROS

Conjunto	Descripción
AL176563	Soporte de contrapesos delanteros, 60 kg (Para un máximo de 14 contrapesos)

Modelos: 5620-5820

Nota: incompatible con TDF frontal

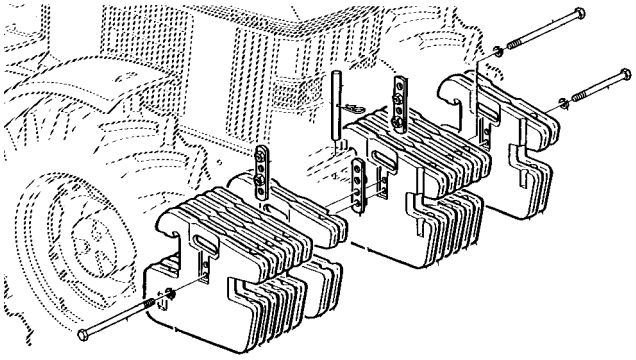

CONTRAPESOS

Conjunto	Descripción
AL71258	Conjunto de 20 contrapesos de 50 kg cada uno

Modelos: 5620-5820

Nota: incluye 10 x 50 kg izquierdos (L38449) y 10 x 50 kg derechos (L38450)

CONTRAPESOS DELANTEROS PARA EXTREMO DERECHO E IZQUIERDO

Este conjunto incluye dos contrapesos, cada uno de 50 kg. Se puede crear un acoplamiento de remolque usando este juego con un paquete de contrapesos delanteros. El juego hace un total de 100 kg.

Conjunto	Descripción
AL119964	Contrapesos delanteros para extremo derecho e izquierdo, 2 x 50 kg

Modelos: 5620-5820

TORNILLERÍA

PARA ENTRE 6 Y 14 CONTRAPESOS

Conjunto	Descripción
AL119967	Tornillería para 6, 8 o 10 contrapesos

Modelos: 5620-5820

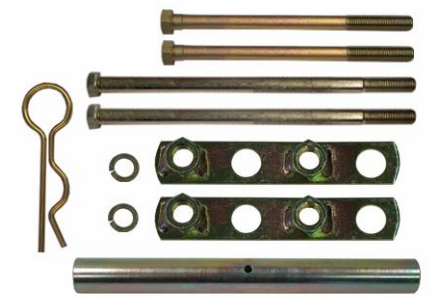

Conjunto	Descripción
AL119968	Tornillería para 12 y 14 contrapesos

Modelos: 5620-5820

CONTRAPESO MONOBLOQUE DE FUNDICIÓN - 900 kg

El contrapeso monobloque es muy versátil. Puede montarse en el tripuntal trasero.

Conjunto	Descripción
AL112166	Contrapeso monobloque de fundición, 900 kg

Modelos: 5620-5820

Nota: Sólo para tractores de doble tracción

SOPORTE DE SUJECCIÓN PARA EL ACOPLAMIENTO EN EL TRIPUNTAL DEL MONOBLOQUE

Es necesario si se emplea el contrapeso monobloque en el tripuntal trasero. Incluye dos cubos separadores, si el contrapeso monobloque de 400 kg sólo se emplea en el tripuntal.

Conjunto	Descripción
AL113121	Soporte de sujección para el acoplamiento en el enganche tripuntal de los contrapesos monobloque (con separadores)

Modelos: 5620-5820

CONTRAPESOS PARA RUEDAS TRASERAS

CONTRAPESO PARA RUEDA TRASERA - 38,5 kg

Conjunto	Descripción
AL119955	Conjunto de contrapesos para ruedas traseras, 77 kg (2 x 38,5 kg)

Modelos: 5620-5820

Nota: Incluye el primer juego de piezas atornilladas a la llanta.

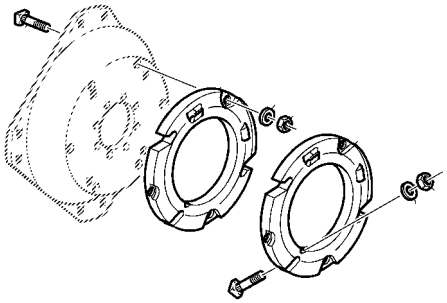

Conjunto	Descripción
AR56632	Conjunto de contrapesos para ruedas traseras, 77 kg (2 x 38,5 kg)

Modelos: 5620-5820

Nota: Incluye conjunto de piezas adicional (si las piezas del conjunto AL119955 ya están instaladas)

CONTRAPESO PARA RUEDA TRASERA - 55 kg

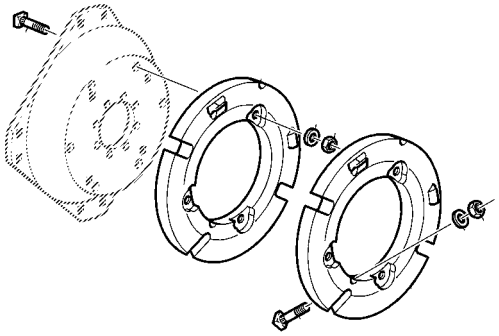

Conjunto	Descripción
AR56636	Conjunto de contrapesos para ruedas traseras, 110 kg (2 x 55 kg)

Modelos: 5620-5820

Nota: Incluye el primer juego de piezas atornilladas a la llanta.

Conjunto	Descripción
AL119956	Conjunto de contrapesos para ruedas traseras, 110 kg (2 x 55 kg)

Modelos: 5620-5820

Nota: Incluye conjunto de piezas adicional (si las piezas del conjunto AR56636 ya están instaladas)

Conjunto	Descripción
AL176898	Conjunto de contrapesos para ruedas traseras en palet (20 x 55 kg)

Modelos: 5620-5820

Nota: Por favor pedir además piezas de montaje según el catálogo de piezas de repuestos.

5.3 ALETAS

CONJUNTO DE MONTAJE PARA GUARDABARROS DELANTEROS

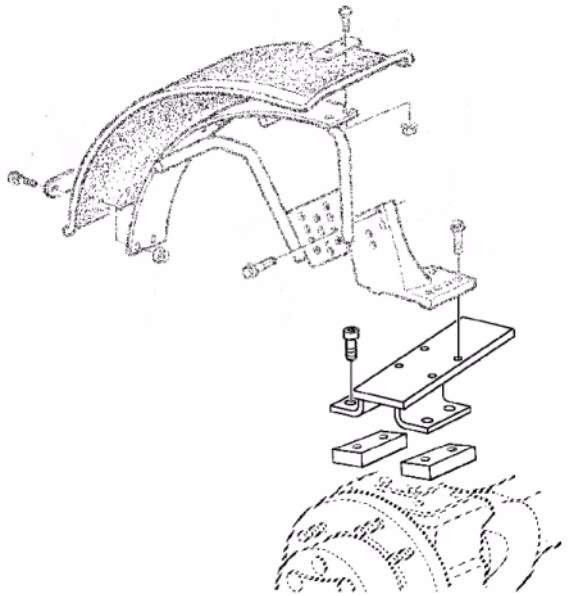

Código	Conjunto	Descripción
	LG100707	Conjunto de montaje para guardabarros delanteros

Modelos: 5620-5820

GUARDABARROS DELANTEROS

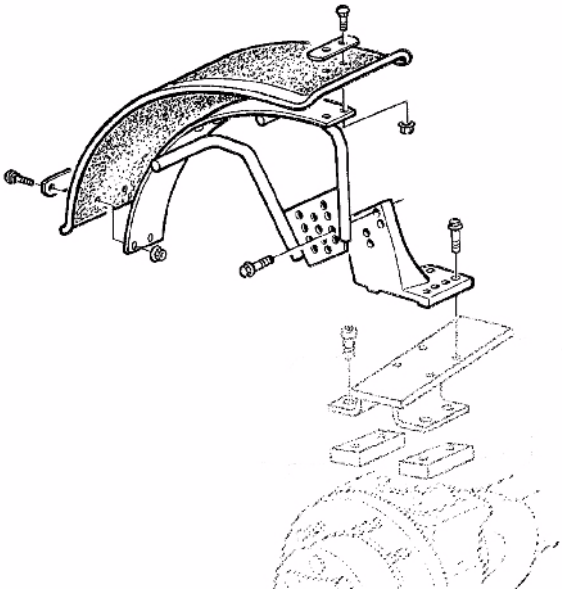

Código	Conjunto	Descripción
8841	LG100711	Guardabarros delanteros, 310 mm de anchura

Modelos: 5620-5820

Nota: Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Código	Conjunto	Descripción
8841	LG102499	Guardabarros delanteros, 355 mm de anchura

Modelos: 5620-5820

Código	Conjunto	Descripción
8841	LG102501	Guardabarros delanteros, 410 mm de anchura

Modelos: 5620-5820

Código	Conjunto	Descripción
8841	LG102503	Guardabarros delanteros, 470 mm de anchura

Modelos: 5620-5820

GUARDABARROS DELANTEROS ARTICULADOS

Los nuevos guardabarros articulados permiten un mayor ángulo de de giro lo que conlleva un significante aumento de la maniobrabilidad del tractor. El conjunto de montaje en campo incluye los guardabarros izquierdo y derecho, así como todas las piezas necesarias para su instalación.

Código	Conjunto	Descripción
	LG102498	Guardabarros articulados delanteros, 355 mm de ancho

Modelos: 5620 - 5820

Nota: si se trabaja con pala cargadora es necesario pedir además un tope para el guardabarros AL165335

Para ruedas delanteras:
- 11.2R20
- 12.4R24
- 320/85R24
- 11.2R28
- 280/85R28

Código	Conjunto	Descripción
	LG102500	Guardabarros articulados delanteros, 410 mm de ancho

Modelos: 5620 - 5820

Nota: si se trabaja con una pala cargadora es necesario pedir además un tope para el guardabarros AL165335

Para ruedas delanteras:
- 360/70R24
- 13.6R24
- 340/85R24
- 380/70R24
- 420/65R24

Código	Conjunto	Descripción
	LG102502	Guardabarros articulados delanteros, 470 mm de ancho

Modelos: 5620 - 5820

Nota: si se trabaja con pala cargadora es necesario pedir además un tope para el guardabarros AL165335

Para ruedas delanteras:
- 440/65R24

EXTENSIONES LATERALES DE LAS ALETAS TRASERAS

Las extensiones de la aleta tienen ahora diseño en una sola pieza.

Son compatibles con el uso de cadenas en las ruedas traseras, como por ejemplo en aplicaciones forestales. Cubre los neumáticos de mayor tamaño evitando que se ensucie el tractor y la cabina.

Conjunto	Descripción
LG100448	Extensiones laterales de las aletas traseras

Modelos: 5620-5820

Nota: no para tractores versión viñedos

5.4 EJES

SEPARADORES

EJE TRASERO

Las extensiones del eje trasero proporcionan el ajuste óptimo para diferentes anchos de vía.

Código	Conjunto	Descripción
	AL156776	Cubos separadores, 30 mm, para el eje trasero

Modelos: 5620 - 5820

Nota:Aumenta el ancho de vía de 1912 mm a 1976 mm

Código	Conjunto	Descripción
	AL156779	Cubos separadores, 44mm, para el eje trasero

Modelos: 5620 - 5820

Nota:En combinación con llantas cuyo círculo de tornillos tenga un diámetro de 203 mm.

Nota:Aumenta el ancho de vía de 1912 mm a 2000 mm

EJE DELANTERO

Código	Conjunto	Descripción
	AL156778	Cubos separadores, 60 mm, para el eje trasero

Modelos: 5620 - 5820

Nota:Aumenta el ancho de vía de 1926 mm a 2134 mm

5.5 FRENOS

FRENO HIDRÁULICO DE REMOLQUE

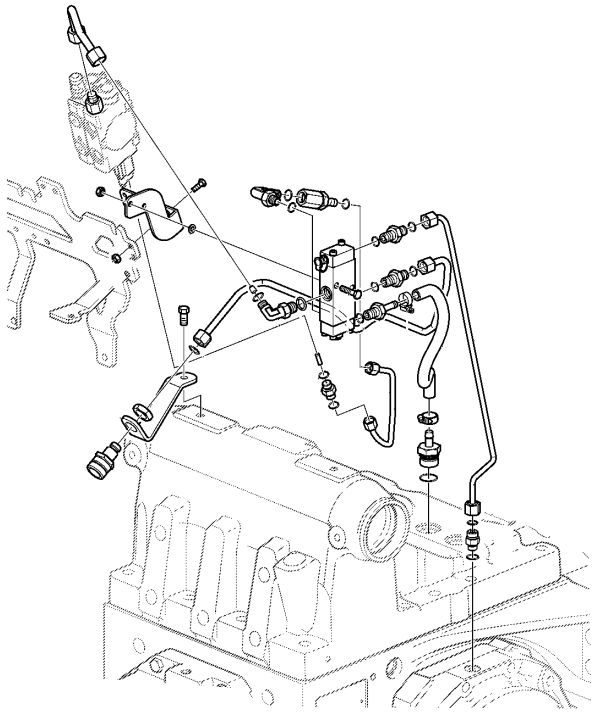

Código	Conjunto	Descripción
9350	LG101598	Freno hidráulico de remolque

Modelos: 5620-5820

Nota: Las siguientes piezas no están incluídas en el conjunto de montaje en campo. Si son necesarias deberán ser pedidas aparte:

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
AL163629	Tubería de aceite	con pala frontal	1
AL163628	Tubería de aceite	sin pala frontal	1
AL172774	Tuberías de sensor de carga	con pala frontal	1
AL172773	Tuberías de sensor de carga	sin pala frontal	1

FRENO NEUMÁTICO DE REMOLQUE

Código	Conjunto	Descripción
	LG101603	Sistema de frenado de dos líneas y una línea

Modelos: 5620-5820

Nota: Para tractores que no posean freno neumático de fábrica.

Nota: El freno neumático sólo se puede instalar si el tractor posee freno de mano.

*Nota: **Para tractores <u>sin</u> aire acondicionado.** Las siguientes piezas no están incluídas en el conjunto de montaje en campo. Si son necesarias deberán ser pedidas aparte:*

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
L169220	Consola		1
19M7742	Tornillo M 10 x 65		4
34M7190	Muelle 14 x 14		2
R128661	Polea del ventilador		1
L114290	Correa		1
AL157596	Rodillo		1
L154170	Protección frente a suciedad		1

*Note: **Para tractores <u>con</u> aire acondicionado.** Las siguientes piezas NO están incluídas en el conjunto de montaje en campo. Si son necesarias deberán ser pedidas aparte:*

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
L169220	Consola		1
19M7742	Tornillo M 10 x 65		4
34M7190	Muelle 14 x 14		2
L114293	Correa	only for 5620, 5720 tractors	1
L114468	Correa	only for 5820 tractors	1
L115093	Muelle 11 x 8		2
19M8300	Tornillo enchufe M 8 x 40		1
19M7657	Tornillo enchufe M 8 x 25		1
R113050	Anillo tórico		2
R33259	Anillo tórico		1
L114670	Anillo tórico		1
T143169	Anillo tórico		1
RE213470	Tubería refrigerante		1
RE212132	Tubería refrigerante		1

Conjunto	Descripción
LG100676	Sistema de freno neumático - Una línea

Modelos: 5620-5820

Nota: El conjunto de montaje en campo LG100676 puede ser instalado únicamente si el tractor posee sistema de freno neumático de dos líneas. (Sólo disponible como montaje en fábrica).

Nota: Para aquellos tractores que no posean freno neumático de dos líneas de montaje en fábrica por favor, pedir el conjunto de montaje en campo LG100675 o LG101603 (Sistema de freno neumático de dos líneas).

Nota: En función de las opciones del tractor serán necesarias las siguientes piezas adicionales:

Conjunto	Descripción	Comentario	QTY
L101118	Manguera 12 x 1,5		1

5.6 ALMACENAMIENTO

CAJA DE HERRAMIENTAS

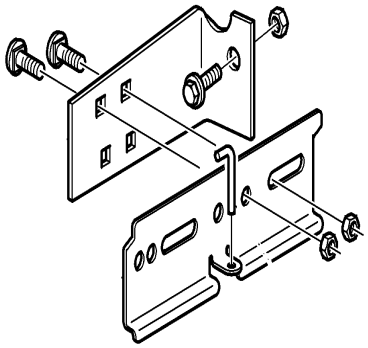

La caja de herramientas con cierre de seguridad se puede montar y desmontar de la parte delantera de la cabina y transportar gracias al asa que posee.

Puede albergar herramientas, bolas de enganche, bulones etc.

Conjunto	Descripción
LG100025	Caja de herramientas metálica, montada en el lado derecho del bastidor

Modelos: 5620-5820

Nota: Para tractores versión viñedos pedir la pieza 1 x L151498 (angulo) y 1 x 19M7946 (tornillo) para la instalación en el lado izquierdo del bastidor del tractor.

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS

Conjunto	Descripción
LG102428	Conjunto de Herramientas

Modelos: 5620-5820

COMPARTIMENTO ADICIONAL DE ALMACENAJE - 45 l

Se trata de un compartimento de metal, tiene una capacidad de 45 l y una carga útil de 45 kg, proporciona espacio de almacenaje adicional para botas de goma, herramientas, latas de aceite etc.

Posee dos asas por lo que su transporte resulta sencillo. además de un cierre de seguridad.

El enganche que posee en la parte trasera permite que se monte en los contrapesos traseros delanteros y monobloque de 900 kg.

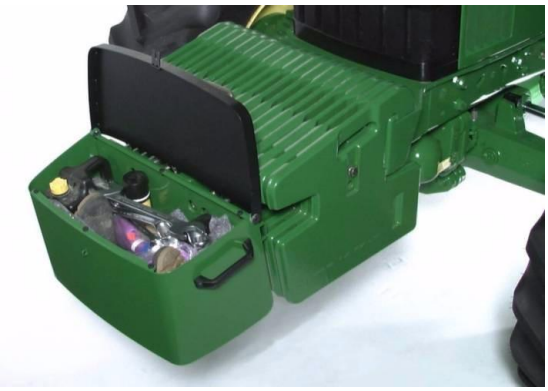

Conjunto	Descripción
AL120005	Compartimento de almacenaje adicional , 45 l

Modelos: 5620-5820

Nota: Carga máxima útil de 45 kg; sólo instalación frontal, acoplable a contrapesos delanteros, traseros y monobloque de 900 kg.

5.7 ENGANCHE Y EQUIPAMIENTO RELACIONADO

CONJUNTO TRIPUNTAL DELANTERO

Para incrementar la versatilidad y adaptabilidad de la Serie 5020. El elevador frontal cumple con los siguientes estándares John Deere, en términos de calidad y fiabilidad:

- Fuerza constante de elevación: 2200 dN
- Doble efecto
- Diseño perfectamente integrado que permite el acoplamiento de una pala cargadora sin necesidad de desmontar los brazos inferiores.
- Compatible con palas cargadoras John Deere.
- Su instalación y funcionamiento es a través de las VMD serie 205 de montaje trasero en vez de con un monomando opcional.

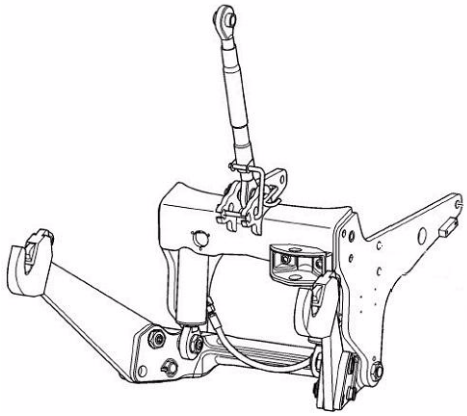

Código	Conjunto	Descripción
8820	LG102566	Conjunto de tripuntal delantero que consta de: tripuntal delantero montado, válvulas, manguitos necesarios y tornillería.

Modelos: 5620-5820

Nota: El tractor deberá ir eqipado al menos con una VMD serie 205 (LG101906) - o superior- para poder operar con el tripuntal. Además, será necesaria una VMD serie 105 (LG101905) - o superior - para la conexión del enchufe rápido delantero.

Nota: La siguiente pieza NO está incluida como conjunto de montaje en campo; si fuera necesaria, se debe pedir aparte. Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
LG100801	Conjunto adicional, acumulador y tercer enganche rápido delantero, así como dos soportes para la suspensión de la segadora	El tecer enganche rápido delantero proporciona presión de aceite hasta que el elevador delantero ascienda. El acumulador proporciona amortiguación para una mayor comodidad durante las maniobras o cuando conducimos con un implemento frontal suspendido. Los soportes para la suspensión de la segadora permiten también el acoplamiento de la cadena para limitar la altura de corte.	1

SOPORTE PARA MUELLES/CADENAS DE SEGADORAS

Los implementos delanteros como segadoras frontales necesitan normalmente puntos de apoyo adicionales para sujetar o guiar ciertas partes con muelles o cadenas.Para este tipo de uso, John Deere ofrece una nueva posibilidad para fijar las cadenas de manera más rápida y conveniente. Los dos brazos de sujección, unirán perfectamente y con el ángulo idóneo las cadenas y muelles en comparación con otras soluciones como pasadores acoplados a la base del tripuntal.

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
R223524	Portador	Izquierdo	1
R223525	Portador	Derecho	1
19M7611	Tornillo		4
24M7099	Arandela		4

Modelos: 5620-5820

SOPORTE PARA EL ENGANCHE DE REMOLQUE SUPERIOR

Cuando cambiamos un remolque de lanza alta por un apero al tripuntal en el campo, no sabemos dónde colocar el enganche superior de remolque...

Ahora John Deere tiene la solución - el soporte para el enganche de remolque superior. Este soporte es una solución útil que puede montarse fácilmente en unos minutos y en cualquier tipo de contrapesos que tengan hueco para acople. Así el enganche de remolque queda fijado y convenientemente ubicado para perder el menor tiempo posible.

El soporte se fija con dos tornillos que pueden ajustarse a diferentes anchos dependiendo de los contrapesos a los que lo acoplemos.

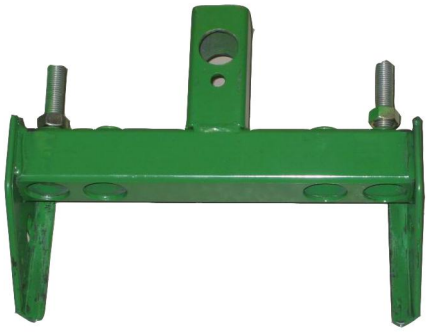

Código	Conjunto	Descripción
	AL165650	Soporte para el enganche de remolque superior

Modelos: 5620-5820

CABLE DESCONEXIÓN ENGANCHE RÁDO

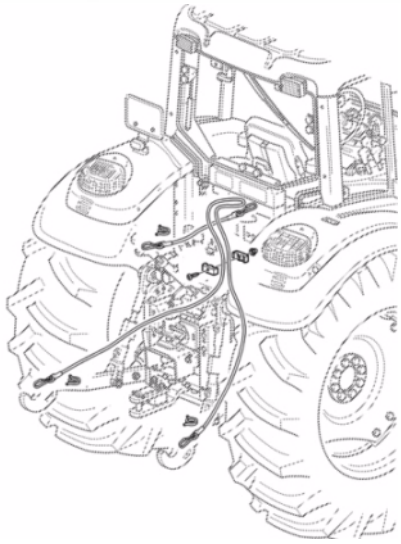

Conjunto	Descripción
LG100651	Cable desconexión enganche rápido

Modelos: 5620-5820

Nota: Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

MUELLE DE TORSIÓN

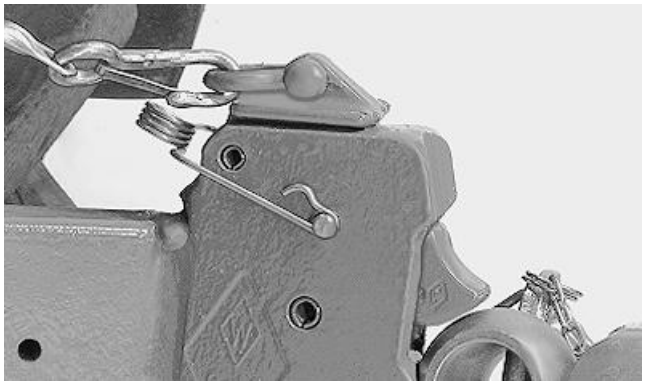

Código	Conjunto	Descripción
	AL165485	Muelle de torsión

Modelos: 5620-5820

SUSTITUCIÓN DEL CABLE DE SEGURIDAD DEL ENGANCHE PARA REMOLQUE

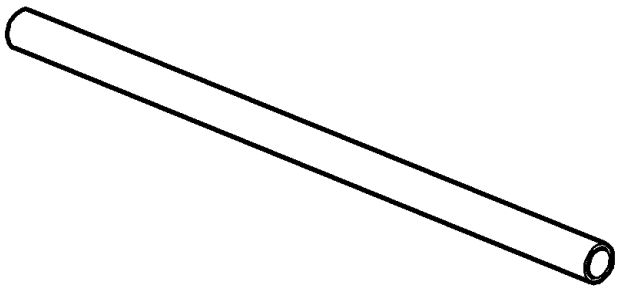

Código	Conjunto	Descripción
	AL177396	Sustitución del cable de seguridad del enganche para remolque

Modelos: 5620-5820

Nota: Las siguientes piezas no están incluídas en el conjunto de montaje en campo. Si son necesarias deberán ser pedidas aparte:

Conjunto	Descripción	Observación	QTY
AL177398	Kit de reparación		1

TENSORES LATERALES DE AJUSTE AUTOMÁTICO

Los tensores laterales de ajuste automático permiten que los implementos enganchados tengan:

- Oscilación lateral pero sólo en un rango determinado, o
- Que no exista oscilación lateral en toda su amplitud.

Código	Conjunto	Descripción
	AL206322	Tensores laterales de ajuste automático, izquierdo y derecho.

Modelos: 5620-5820

BARRA PARA ENGANCHE PICK UP

Código	Conjunto	Descripción
	AL159328	Barra para enganche pick up

Modelos: 5620-5820

BARRA DE ENGANCHE ESTÁNDAR

Las barras de tiro son regulables en longitud, la oscilación puede bloquearse.

Código	Conjunto	Descripción
	RE214223	Barra de enganche estándar con correa

Modelos: 5620-5820

Nota: no compatible con enganche pick up

Nota: Por favor pedir además piezas adicionales según el catálogo de piezas de repuestos.

Código	Conjunto	Descripción
	R186772	Barra de enganche estándar sin correa

Modelos: 5620-5820

Nota: no compatible con enganche pick up

Nota: Por favor pedir además piezas adicionales según el catálogo de piezas de repuestos.

SOPORTE DE LAS BOLAS

Para almacenar las bolas del tripuntal cuando no se emplean.

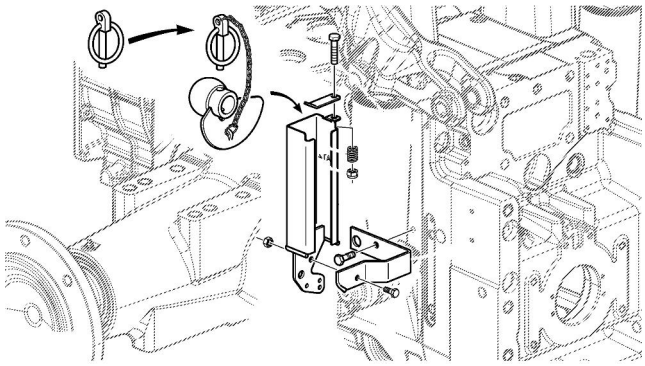

Código	Conjunto	Descripción
	LG102636	Soporte de las bolas Cat. 2

Modelos: 5620-5820

5.8 CONJUNTOS DE PROTECCIÓN FRENTE A VANDALISMO

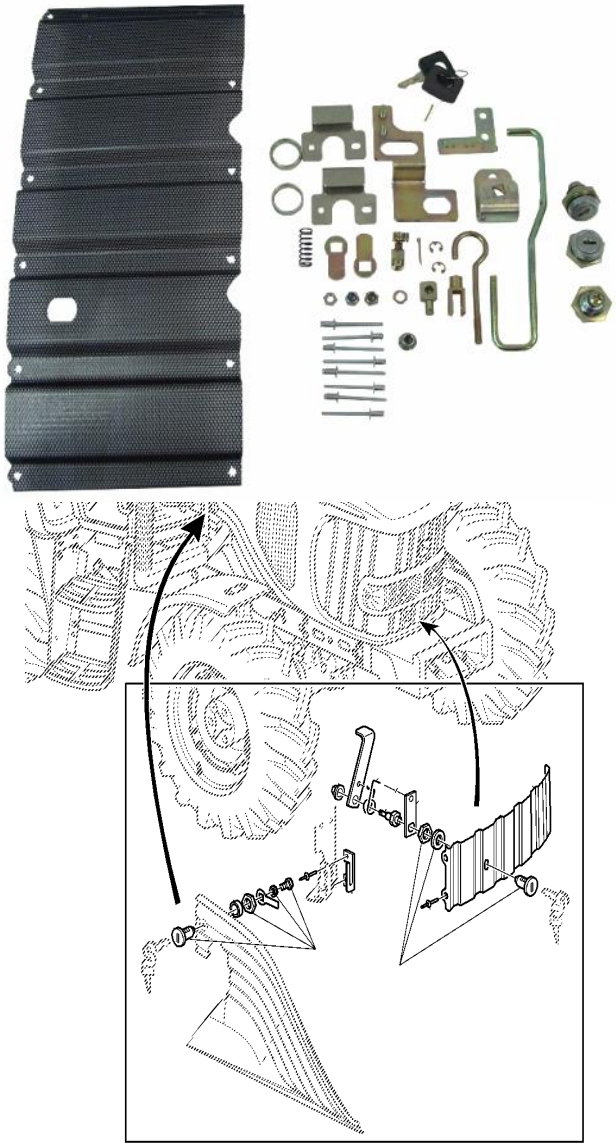

Conjunto	Descripción
LG100538	Protección frente a vandalismo - cierre del panel lateral y capó

Modelos: 5620-5820

Nota: Este conjunto ya no está disponible, por favor pida las piezas individuales según el catálogo de piezas de recambio.

MANILLA DE PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD

Cerrar la cabina con una llave diferente a la del arranque, es útil en muchos casos. Por ello John Deere ofrece este conjunto de montaje en campo, así al tener una llave sólo para la cabina evitaremos un mal uso de la llave de arranque. De esta manera todo lo que tengamos en el interior de la cabina permanecerá seguro. El conjunto incluye 4 llaves, en caso de pérdida o deterioro se podrá pedir una llave sin grabar.

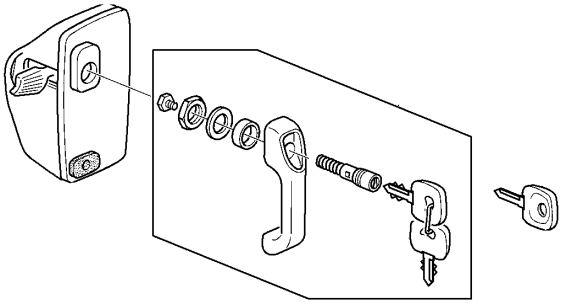

Conjunto	Descripción
AL71345	Conjunto de cierre de seguridad de la puerta

Modelos: Versiones con cabina: 5620 - 5820

Nota:if needed please order in addition:

Conjunto	Descripción	QTY
AL71350	Llave sin grabar	1

TAPÓN DE DEPÓSITO CON CERRADURA DE SEGURIDAD

Código	Conjunto	Descripción
	AL113087	Tapón de depósito con cerradura de seguridad

Modelos: 5620-5820

5.9 VARIOS

Cabina el substituto

Código	Conjunto	Descripción
	LG102378	Cabina el substituto para tractores con transmisión PowrQuad

Modelos: 5620 - 5820

Código	Conjunto	Descripción
	LG102379	Cabina el substituto para tractores con transmisión PowrQuad Plus

Modelos: 5620 - 5820

ÍNDICE NUMÉRICO

Conjunto No.	Página	Conjunto No.	Página
AL71258	24	AR56632	25
AL71345	38	AR56636	25
AL80126	18	LG100011	10
AL80127	18	LG100012	22
AL112166	25	LG100013	22
AL113087	38	LG100019	18
AL113121	25	LG100021	11
AL117734	17	LG100024	19
AL119955	25	LG100025	32
AL119956	26	LG100026	2
AL119964	24	LG100028	3
AL119967	24	LG100031	9
AL119968	24	LG100253	22
AL120005	33	LG100448	28
AL151224	18	LG100459	16
AL151508	9	LG100474	21
AL156776	29	LG100475	21
AL156778	29	LG100538	37
AL156779	29	LG100539	9
AL159328	36	LG100540	9
AL159374	9	LG100563	21
AL161409	7	LG100566	20
AL161410	7	LG100567	13
AL161412	7	LG100586	12
AL161413	7	LG100633	20
AL165335	28	LG100651	35
AL165485	36	LG100671	5
AL165650	35	LG100672	6
AL168770	3	LG100676	31
AL174688	8	LG100680	7
AL175727	23	LG100683	7
AL176563	24	LG100707	27
AL176898	26	LG100711	27
AL177396	36	LG100801	34
AL178133	17	LG101598	30
AL179256	15	LG101603	30
AL201701	19	LG101650	6
AL201825	15	LG101905	4
AL201826	16	LG101906	4
AL201829	16	LG101907	5
AL202564	12	LG102072	8
AL206322	36	LG102378	38
AL200910	12	LG102379	38
AL200912	11	LG102404	12
AL200913	11	LG102426	20
AL200914	11	LG102428	32
AL200446	21	LG102435	14

Conjunto No.	Página	Conjunto No.	Página
LG102498	28		
LG102499	27		
LG102500	28		
LG102501	27		
LG102502	28		
LG102503	27		
LG102566	34		
LG102636	37		
LG171056	13		
R186772	36		
RE214223	36		
RE217621	21		
RE217624	20		
RE217627	20		
RE223225	20		
RE245990	8		
RE282643	17		